

## プリント用型紙

BMPTN-01

マチ付きポーチ

差し込み口金・丸型【6cm】




**BAG MEISTER**  
KIYOHARA



※印刷設定について

■このデータはA4サイズです。  
倍率を100% (実寸) に指定して  
印刷してください。

■下のラインは5cmです。  
100% (実寸) でプリントアウト  
できているかを確認してください。



# プリント用型紙

BMPTN-02

マチ付きポーチ

差し込み口金・丸型【8cm】




**BAG MEISTER**  
KIYOHARA



※印刷設定について

■このデータはA4サイズです。  
倍率を100% (実寸) に指定して  
印刷してください。

■下のラインは5cmです。  
100% (実寸) でプリントアウト  
できているかを確認してください。



# プリント用型紙

BMPTN-03

マチ付きポーチ

差し込み口金・丸型【10cm】




**BAG MEISTER**  
KIYOHARA



※印刷設定について

■このデータはA4サイズです。  
倍率を100% (実寸) に指定して  
印刷してください。

■下のラインは5cmです。  
100% (実寸) でプリントアウト  
できているかを確認してください。



----- 縫い線  
————— 裁断線  
- · - · - · わ

# プリント用型紙

BMPTN-04

マチ付きポーチ

差し込み口金・丸型【12cm】




**BAG MEISTER**  
KIYOHARA



※印刷設定について

■このデータはA4サイズです。  
倍率を100% (実寸) に指定して  
印刷してください。

■右のラインは5cmです。  
100% (実寸) でプリントアウト  
できているかを確認してください。



--- 縫い線  
—— 裁断線  
- - - わ

# プリント用型紙

BMPTN-05

マチ付きポーチ

差し込み口金・丸型【15cm】




**BAG MEISTER**  
KIYOHARA



※印刷設定について

■このデータはA4サイズです。  
倍率を100% (実寸) に指定して  
印刷してください。

■右のラインは5cmです。  
100% (実寸) でプリントアウト  
できているかを確認してください。



----- 縫い線  
————— 裁断線  
——— わ

# プリント用型紙

BMPTN-06

マチ付きポーチ

差し込み口金・丸型【18cm】



**BAG MEISTER**  
KIYOHARA

縫い止まり

縫い止まり



**口金丸型 18cm**  
バッグマイスター差し込み口金専用  
仕上がりサイズ  
約W18×H16×マチ6 (cm)  
※ゲンコ含まない



縫い代 7mm

※印刷設定について

■このデータはA4サイズです。倍率を100% (実寸) に指定して印刷してください。

■下のラインは5cmです。100% (実寸) でプリントアウトできているかを確認してください。



----- 縫い線  
————— 裁断線  
——— わ

わ

プリント用型紙

BMPTN-07


マチ付きポーチ

差し込み口金・丸型【21cm】



BAG MEISTER  
KIYOHARA


中心線

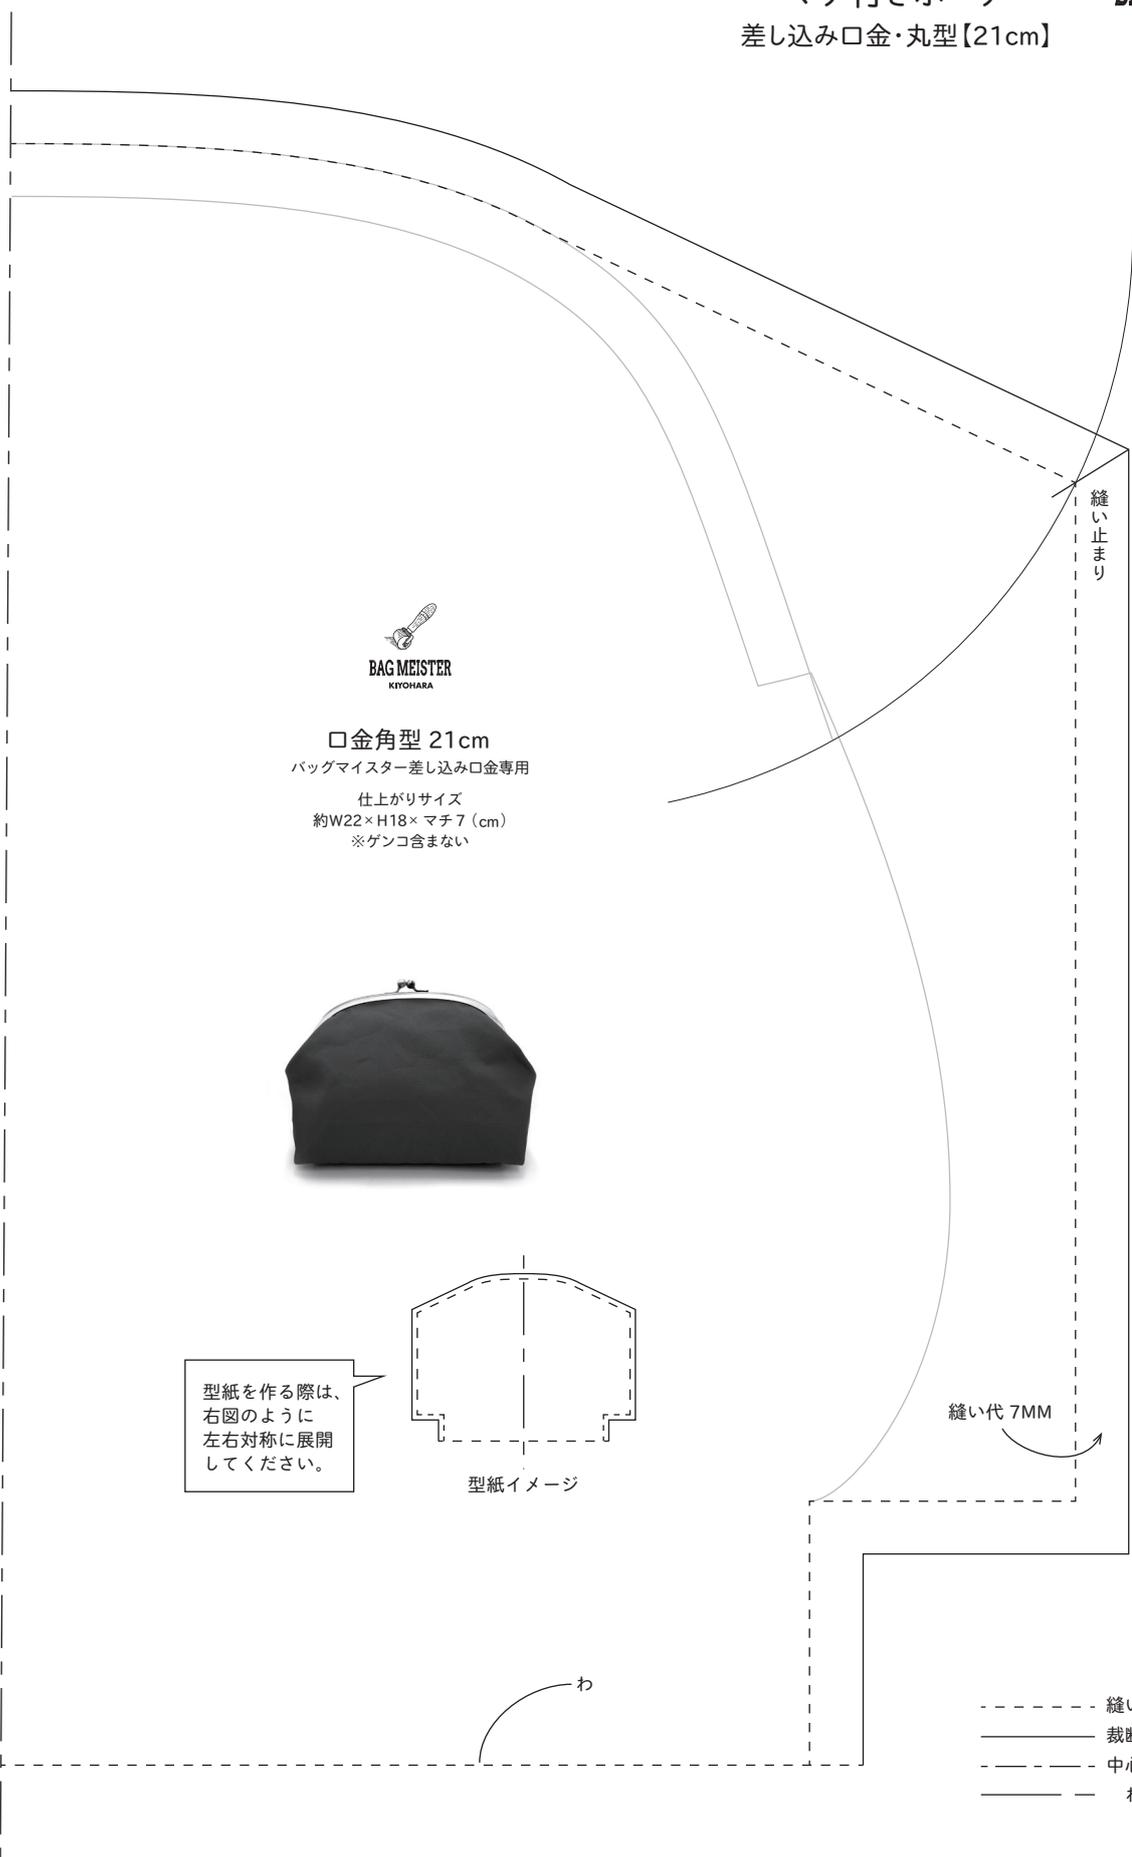

口金角型 21cm

バッグマイスター差し込み口金専用

仕上がりサイズ  
約W22×H18×マチ7 (cm)  
※ゲンコ含まない

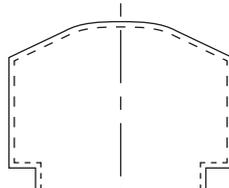

型紙イメージ

型紙を作る際は、  
右図のように  
左右対称に展開  
してください。


縫い代 7MM

わ

- 縫い線
- 裁断線
- 中心線
- わ

※印刷設定について

■このデータはA4サイズです。倍率を100% (実寸) に指定して印刷してください。  
■右のラインは5cmです。100% (実寸) でプリントアウトできているかを確認してください。



中心線

プリント用型紙



BAG MEISTER  
KIYOHARA

BMPTN-08  
マチ付きポーチ  
差し込み口金・丸型  
【24cm】

縫い止まり



BAG MEISTER  
KIYOHARA


口金丸型 24cm

バッグマイスター差し込み口金専用

仕上がりサイズ

約W24×H21.5×マチ8 (cm)

※ゲンコ含まない

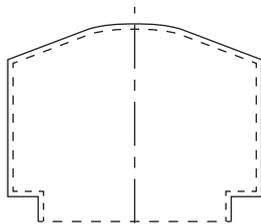

型紙イメージ

型紙を作る際は、  
右図のように  
左右対称に展開  
してください。

縫い代 7mm


--- 縫い線  
—— 裁断線  
- - - 中心線  
— — わ

わ

※印刷設定について

■このデータはA4サイズです。倍率を100% (実寸) に指定して印刷してください。

■右のラインは5cmです。100% (実寸) でプリントアウトできているかを確認してください。



# プリント用型紙

BMPTN-09

マチ付きポーチ

差し込み口金・角型【6cm】




**BAG MEISTER**  
KIYOHARA



※印刷設定について

■このデータはA4サイズです。  
倍率を100% (実寸) に指定して  
印刷してください。

■下のラインは5cmです。  
100% (実寸) でプリントアウト  
できているかを確認してください。



# プリント用型紙

BMPTN-10

マチ付きポーチ

差し込み口金・角型【8cm】




**BAG MEISTER**  
KIYOHARA



※印刷設定について

■このデータはA4サイズです。  
倍率を100% (実寸) に指定して  
印刷してください。

■下のラインは5cmです。  
100% (実寸) でプリントアウト  
できているかを確認してください。



# プリント用型紙


BMPTN-11

マチ付きポーチ

差し込み口金・角型【10cm】



**BAG MEISTER**  
KIYOHARA

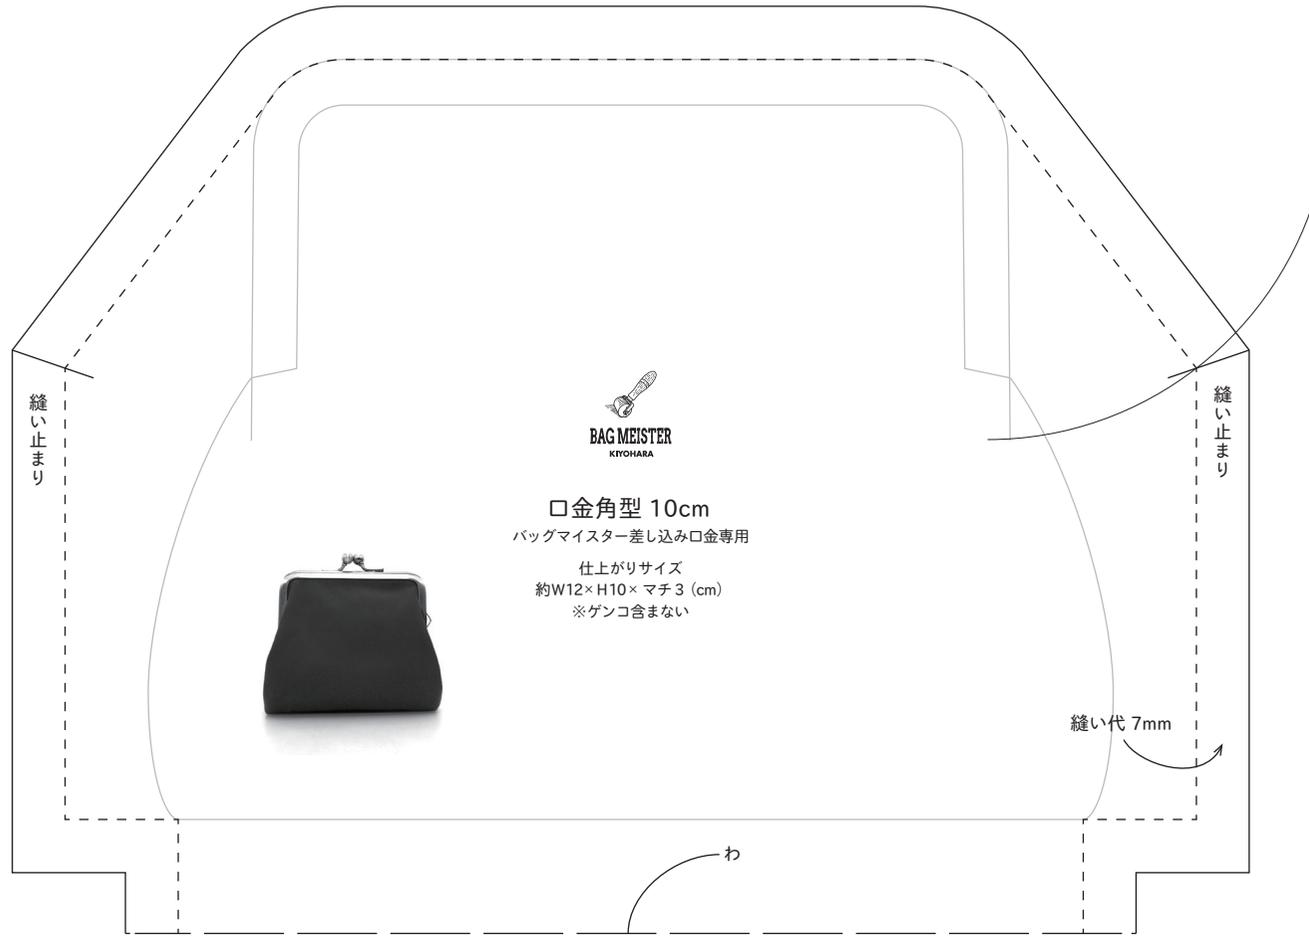


※印刷設定について

■このデータはA4サイズです。  
倍率を100% (実寸) に指定して  
印刷してください。

■下のラインは5cmです。  
100% (実寸) でプリントアウト  
できているかを確認してください。

----- 縫い線  
———— 裁断線  
—— — わ



# プリント用型紙

BMPTN-12

マチ付きポーチ

差し込み口金・角型【12cm】




**BAG MEISTER**  
KIYOHARA



※印刷設定について

■このデータはA4サイズです。  
倍率を100% (実寸) に指定して  
印刷してください。

■右のラインは5cmです。  
100% (実寸) でプリントアウト  
できているかを確認してください。



----- 縫い線  
————— 裁断線  
——— わ

# プリント用型紙

BMPTN-13

マチ付きポーチ

差し込み口金・角型【15cm】




**BAG MEISTER**  
KIYOHARA



※印刷設定について

■このデータはA4サイズです。  
倍率を100% (実寸) に指定して  
印刷してください。

■右のラインは5cmです。  
100% (実寸) でプリントアウト  
できているかを確認してください。



--- 縫い線  
—— 裁断線  
— — わ

# プリント用型紙

BMPTN-14  
マチ付きポーチ  
差し込み口金・角型  
【18cm】



**BAG MEISTER**  
KIYOHARA



**BAG MEISTER**  
KIYOHARA

口金角型 18cm  
バッグマイスター差し込み口金専用  
仕上がりサイズ  
約W18×H16×マチ6 (cm)  
※ゲンコ含まない



縫い止まり

縫い止まり

縫い代 7mm

※印刷設定について

■このデータはA4サイズです。倍率を100% (実寸) に指定して印刷してください。

■下のラインは5cmです。100% (実寸) でプリントアウトできているかを確認してください。



わ

----- 縫い線  
———— 裁断線  
——— わ

プリント用型紙

BMPTN-15  
マチ付きポーチ  
差し込み口金・角型【21cm】




BAG MEISTER  
KIYOHARA

中心線



口金角型 21cm  
バッグマスター差し込み口金専用  
仕上がりサイズ  
約W22×H18×マチ7 (cm)  
※ゲンコ含まない

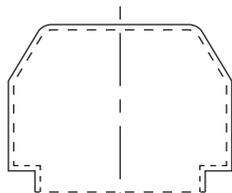

型紙イメージ

型紙を作る際は、  
右図のように  
左右対称に展開  
してください。

縫い止まり


縫い代 7mm

わ

- 縫い線
- 裁断線
- 中心線
- わ

※印刷設定について

■このデータはA4サイズです。倍率を100% (実寸) に指定して印刷してください。  
■右のラインは5cmです。100% (実寸) でプリントアウトできているかを確認してください。






BMPTN-16  
マチ付きポーチ  
差し込み口金・角型  
【24cm】



BAG MEISTER  
KIYOHARA

口金角型 24cm  
バッグマイスター差し込み口金専用  
仕上がりサイズ  
約W24×H21.5×マチ8 (cm)  
※ゲンコ含まない

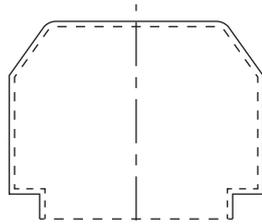

型紙イメージ

型紙を作る際は、  
右図のように  
左右対称に展開  
してください。

縫い止まり

縫い代 7mm

- 縫い線
- 裁断線
- 中心線
- わ

わ

※印刷設定について

■このデータはA4サイズです。倍率を100% (実寸) に指定して印刷してください。  
■右のラインは5cmです。100% (実寸) でプリントアウトできているかを確認してください。

