

BMSAM-14

バッグ

単位: 指定以外cm

出来上がりサイズ: ヨコ約 28×タテ約24×マチ約 16cm

【材料】

表布: 約ヨコ100×タテ60
裏布: 約ヨコ100×タテ30
(接着芯: 約ヨコ100×タテ40)
アルミバネ口金: 丸型21cm 1個 BM05-87

【必要な道具】

はさみorカッター、しるしつけ、ミシン、ミシン糸、
など

※縫い始めと縫い終わりは必ず返し縫いをする。



※表布が薄い場合は
表本体に接着芯を貼ってください

◆製図◆

※別紙、ご参照ください。

清原株式会社
大阪市中央区南久宝寺町4-5-2
<https://www.kiyohara.co.jp/>




◆作り方◆

①別紙を参考に製図して布を裁断する。



※表布が薄い場合は、
表本体に接着芯を貼る

②口布を作る。



両端の縫い代を裏側へ折って、縫う
半分に折り両脇から11あけて縫い、切り込みを入れる

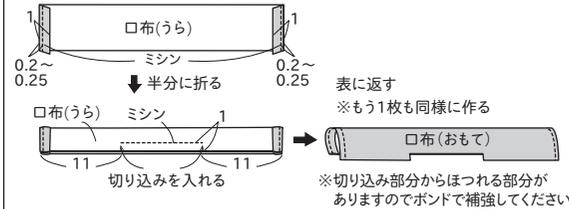


③見返しと裏本体を縫い合わせる。

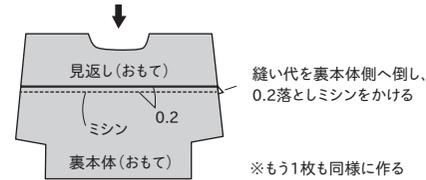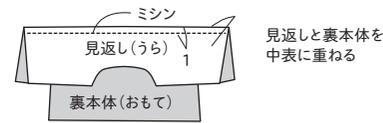

④表本体と裏本体を縫い合わせる。

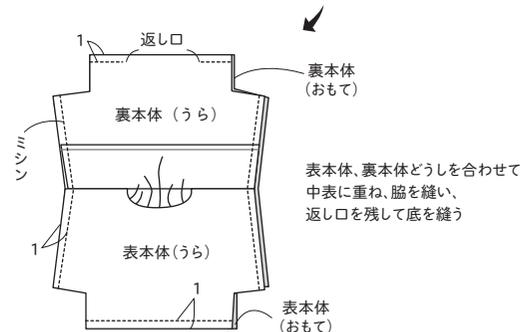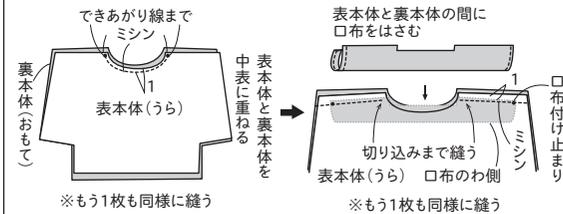


⑤マチを作り、おもてに返して形を整える。

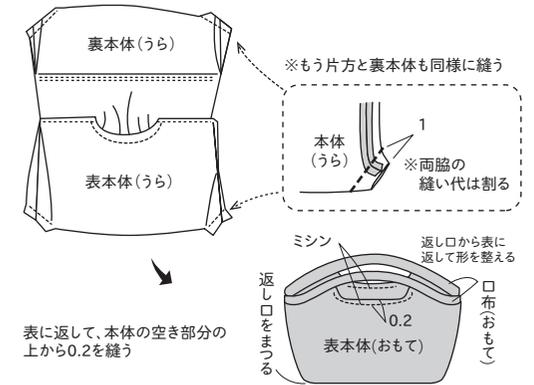

⑥アルミバネ口金を通す。


口金のネジを外し、それぞれの
パーツに分ける

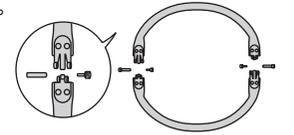


返し口から、ネジを通す部分が
裏本体側になるように、口金を通す



口金の位置を揃える
ネジを通す部分が真っ直ぐに
なるように揃える

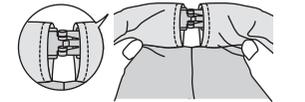

ネジをはめる
外側から長い方のネジを
差し込み、内側から短い方
のネジを締める

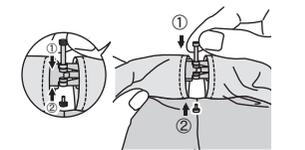


反対側も同様に
ネジで固定する



⑦出来上がり。

口を閉じると、袋口が
ワイヤーの形に合わせて
両脇がへこむ

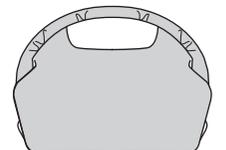

BMSAM-14

バッグ

単位: 指定以外cm

清原株式会社
大阪市中央区南久宝寺町4-5-2
<https://www.kiyohara.co.jp/>



◆製図◆ ※縮小図(25%) 400%に拡大してご利用ください
※縫い代込み(1)



※表布が薄い場合は
表本体に
接着芯を貼ってください

※印刷設定について
■このデータはA4サイズです。倍率を100% (実寸) に
指定して印刷したものを、400%に拡大してください。
■下のラインは5cmです。100% (実寸) で印刷できて
いるかを確認してください。

