

BMSAM-23
A4ドキュメントケース

単位: 指定以外cm

出来上がりサイズ: ヨコ約34×タテ約24cm

【材料】

表布: 約ヨコ80×タテ70
裏布: 約ヨコ85×タテ55
(接着芯: 約ヨコ85×タテ70)
金具: ヒネリ金具オーバル・M 1組
BM04-10 (G)、BM04-11 (AG)、BM04-12 (N)

【必要な道具】

はさみorカッター、しるしつけ、ミシン、ミシン糸、
しるしつけペン、カッター、カッティングマット、
ポンチ(2mm)、パンチマット、目打ち、接着剤、ペンチ、
ブラスドライバー

※縫い始めと縫い終わりは必ず返し縫いをする。

◆製図◆

※別紙、ご参照ください。



BAG MEISTER



※表布が薄い場合は
表本体に接着芯を貼ってください


◆作り方◆

①別紙を参考に製図し、布を裁断する。


※表布が薄い場合は、表本体に接着芯を貼る

②ヒネリ金具のヒネリを、前ポケットにつける。


ヒネリ位置に
切り込みを入れ、
おもてから差し込む →
あて布をうら側から
あて、補強とあたり
防止をする →
座金をセット
して足を折る →
あて布をわに
して縫い閉じる

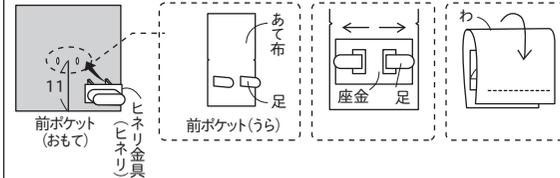


③前ポケットを表本体の前面に縫いつける。

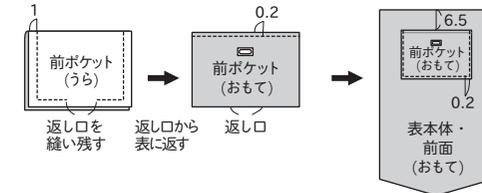


④表本体の前面と後面の、口元の縫い代を
内側に折り、外表に合わせて縫う。
後面の底の縫い代を、内側に半分折る。

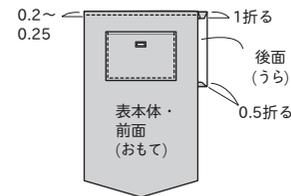


⑤表本体の前面を中表にたたみ、後面の底の
縫い代を残して、両脇を縫う。

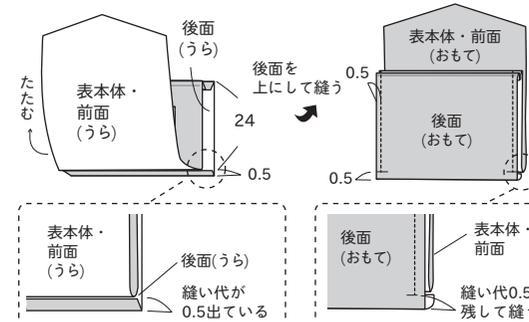


⑥かぶせ後面の下辺の縫い代を内側に半分折り、
表本体と中表に合わせて縫う。

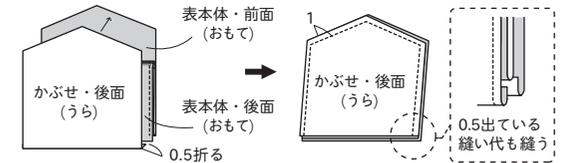


⑦表本体とかぶせ後面の、おもてが外側になるように
底のあき口から本体を返す。

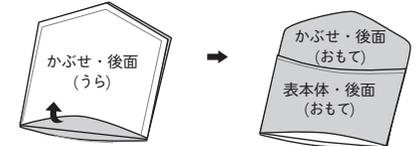

⑧かぶせ後面と表本体の後面の底の縫い代を
縫い閉じる。

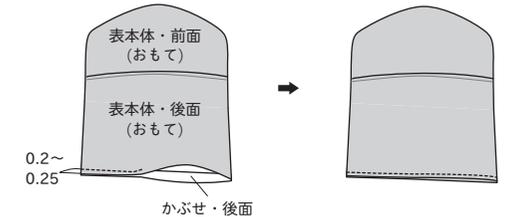


⑨前ポケットが外側になるように、口元から
もう一度、表に返す。

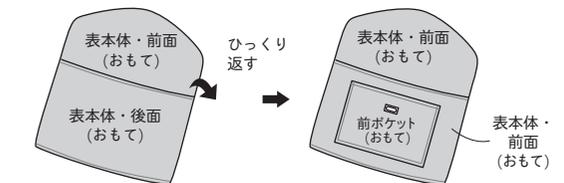

⑩かぶせ部分に、ヒネリ金具のフタを
取り付けたら完成。

※取り付け方は、ヒネリ金具の台紙裏面をご確認ください

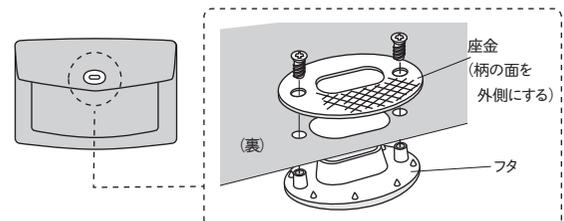

BMSAM-23
A4ドキュメントケース

単位: 指定以外cm

◆製図◆

※縫い代込み(1)

