

BMSAM-06
カードケース



BAG MEISTER

単位: 指定以外cm

出来上がりサイズ: ヨコ約 10.5×タテ約8×マチ約 2cm

【材料】

表布: 約ヨコ18×タテ21
裏布: 約ヨコ18×タテ21
口金: 差し込み口金・角型10cm・片カン付 1個
BM05-46(G)、BM05-47(AG)、BM05-48(N)



※表布が薄い場合は
表本体に接着芯を貼ってください


【必要な道具】

はさみorカッター、しるしつけ、ミシン、ミシン糸、
接着剤、クリップ、口金入れベンチ、
口金つぶし など


※縫い始めと縫い終わりは必ず返し縫いをする。

◆製図◆

※縮小図(25%) 400%に拡大してご利用ください
※縫い代込み(0.7)

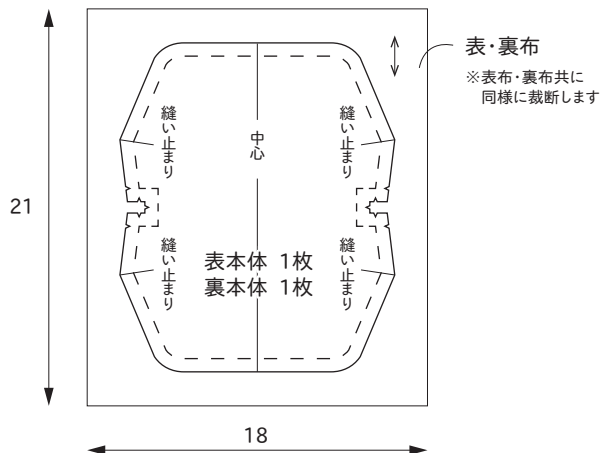

※印刷設定について
■このデータはA4サイズです。
倍率を100%(実寸)に指定して印刷したものを、400%に拡大してください。
■下のラインは5cmです。100%(実寸)で印刷できているかを確認してください。




清原株式会社
大阪市中央区南久宝寺町4-5-2
<https://www.kiyohara.co.jp/>




◆作り方◆


- ①左図を参考に製図して布を裁断する。
- ②半分に折り、両脇を縫い止まりまで縫う。
脇の縫い代を割って、マチを縫う。
裏本体も同様に縫う。

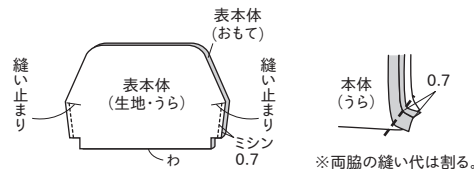


- ③表本体をおもてに返し、裏本体の中に入れる。
両脇の縫い代は割り、表本体・裏本体の脇を合わせる。

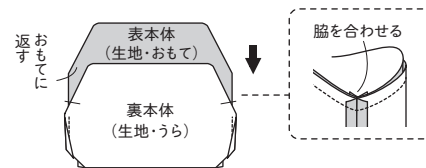


- ④上部を返し口を残して縫う。

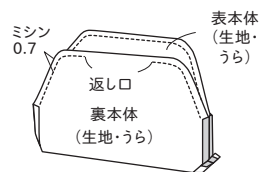

- ⑤返し口から、おもてに返し、返し口の縫い代を
中に入れ、上端から2mm ~ 2.5mmを縫う。

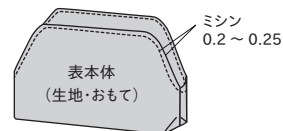

- ⑥紙ひもを20.5cmに2本カットし、中心に
印をつける。裏本体の中心にも印をつける。

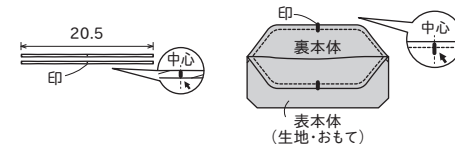


- ⑦口金の溝に接着剤を、薄く塗り広げる。

※カンの部分と、口金の両端には付けないでください。
※付け過ぎるとはみ出します。生地が付くと取れません。




- ⑧口金と本体の中心を合わせ、本体を口金の
溝に差し込む。


※バッグマイスターのゴールドの目玉クリップは使用しないでください。
口金に傷が付きます。

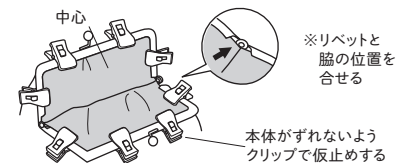

- ⑨中心から左右に向かって、紙ひもを口金入れベンチ
で差し込む。口金からはみ出る部分はカットする。

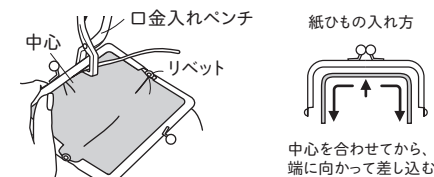

- ⑩口金に傷が付かないように、必ずあて布をささみ、
リベットの上の4カ所を口金つぶしでつぶして完成。

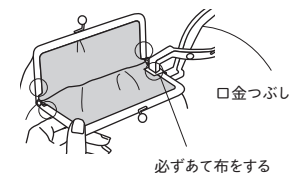

BMSAM-07
スマホケース

単位: 指定以外cm

出来上がりサイズ: ヨコ約 13×タテ約19×アツミ約 1cm



BAG MEISTER



※表布が薄い場合は
表本体に接着芯を貼ってください

【材料】

表布: 約ヨコ20×タテ45
裏布: 約ヨコ20×タテ45
口金: 差し込み口金・角型12cm・両カン付 1個
BM05-52(G), BM05-53(AG), BM05-54(N)
チェーンストラップ: 1本(小豆・120cm)
BM04-22(G), BM05-23(AG), BM05-24(N)


【必要な道具】

はさみorカッター、しるしつけ、ミシン、ミシン糸、
接着剤、クリップ、口金入れベンチ、
口金つぶし など


※縫い始めと縫い終わりは必ず返し縫いをする。

◆製図◆

※縮小図(25%) 400%に拡大してご利用ください
※縫い代込み(0.7)

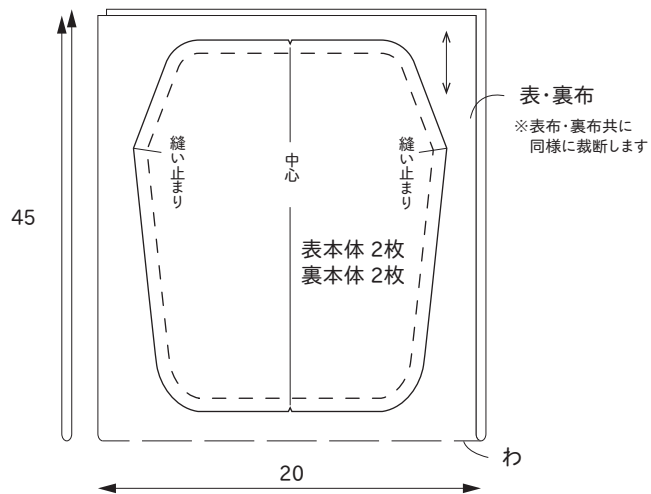

※印刷設定について
■このデータはA4サイズです。
倍率を100%(実寸)に指定して印刷したものを、400%に拡大してください。
■下のラインは5cmです。100%(実寸)で印刷できているかを確認してください。




清原株式会社
大阪市中央区南久宝寺町4-5-2
<https://www.kiyohara.co.jp/>




◆作り方◆


- ①左図を参考に製図して布を裁断する。
- ②表本体を中表に合わせて縫い合わせ、縫い代を割る。裏本体も同様に縫う。

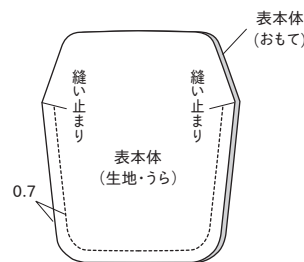


- ③表本体をおもてに返し、裏本体の中に入れる。表本体・裏本体の脇を合わせ、上部を返し口を残して縫う。

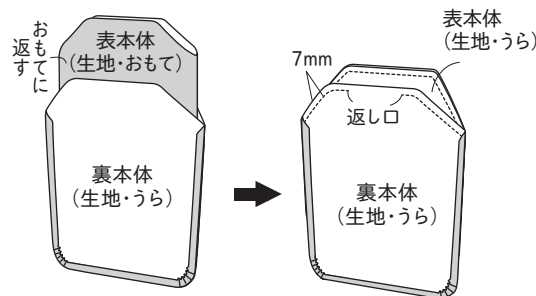

- ④返し口から、おもてに返し、返し口の縫い代を中に入れ、上端から2mm~2.5mmを縫う。

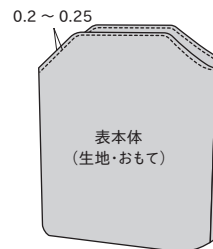


- ⑤紙ひもを24cmに2本カットし、紙ひもと裏本体の中心に印をつける。

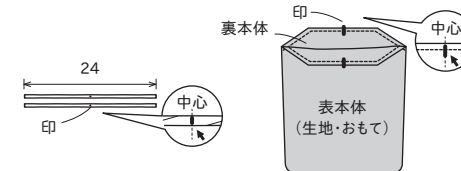


- ⑥口金の溝に接着剤を、薄く塗り広げる。

※口金の両端には付けなくてください。
※付け過ぎるとはみ出します。生地につくと取れません。

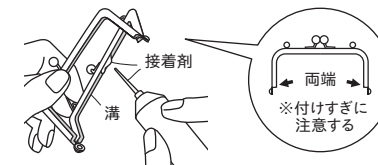


- ⑦口金と本体の中心を合わせ、本体を口金の溝に差し込む。


※バッグマイスターのゴールドの目玉クリップは使用しないでください。
口金に傷が付きまます。

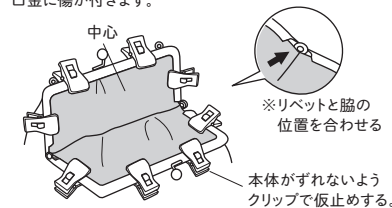

- ⑧中心から左右に向かって、紙ひもを口金入れベンチで差し込む。口金からはみ出る部分はカットする。

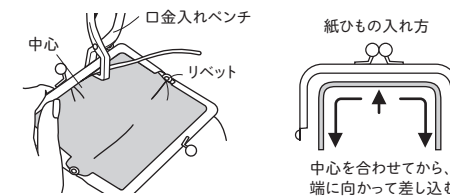

- ⑨口金が傷つかないように、あて布をはさみ、リベットの上の4ヶ所をベンチでつぶし、チェーンストラップをつけたら完成。

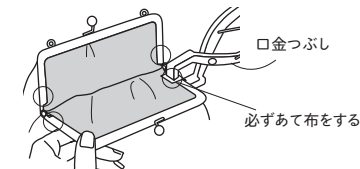

BMSAM-08

ポーチ

単位: 指定以外cm

出来上がりサイズ: ヨコ約 17×タテ約12.5×マチ約 4cm



BAG MEISTER

【材料】

表布: 約ヨコ30×タテ35

裏布: 約ヨコ30×タテ35

口金: 差し込み口金・角型15cm・片カン付 1個
BM05-55(G), BM05-56(AG), BM05-57(N)

【必要な道具】

はさみorカッター、しるしつけ、ミシン、ミシン糸、
接着剤、クリップ、口金入れペンチ、
口金つぶし など




※表布が薄い場合は
表本体に接着芯を貼ってください

※縫い始めと縫い終わりは必ず返し縫いをする。

◆製図◆

※縮小図(25%) 400%に拡大してご利用ください
※縫い代込み(0.7)

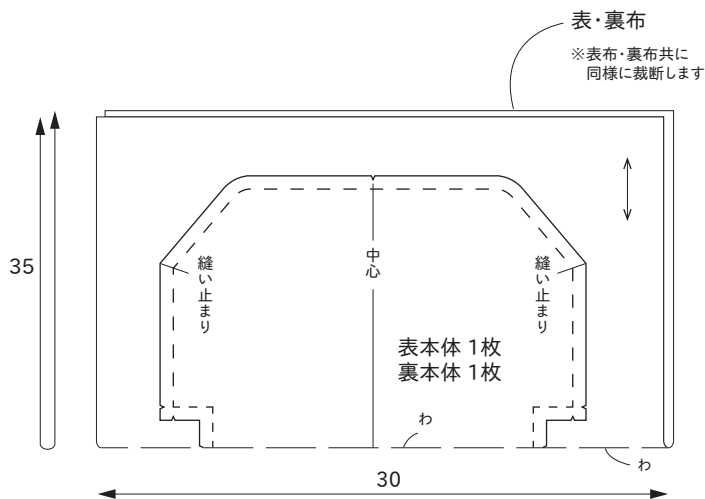


※印刷設定について

■このデータはA4サイズです。

倍率を100%(実寸)に指定して印刷したものを、400%に拡大してください。

■下のラインは5cmです。100%(実寸)で印刷できているかを確認してください。



清原株式会社

大阪市中央区南久宝寺町4-5-2


<https://www.kiyohara.co.jp/>




◆作り方◆

①左図を参考に製図して布を裁断する。


②半分に折り、両脇を縫い止まりまで縫う。
脇の縫い代を割って、マチを縫う。
裏本体も同様に縫う。

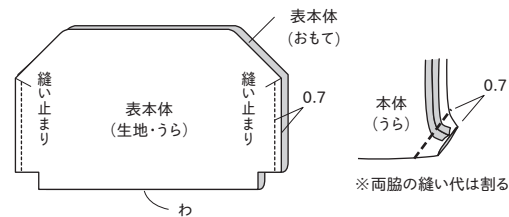


③表本体をおもてに返し、裏本体の中に入れる。
両脇の縫い代は割り、表本体・裏本体の脇を
合わせ、上部を返し口を残して縫う。

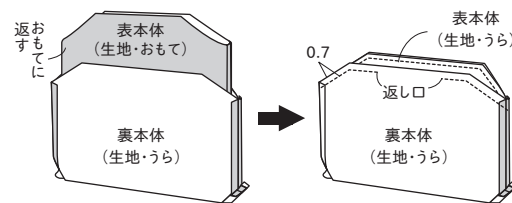

④返し口から、おもてに返し、返し口の縫い代を
中に入れ、上端から2mm~2.5mmを縫う。

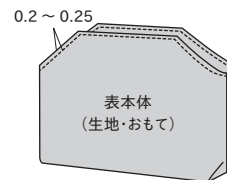


⑤紙ひもを28cmに2本カットし、紙ひもと
裏本体の中心に印をつける。

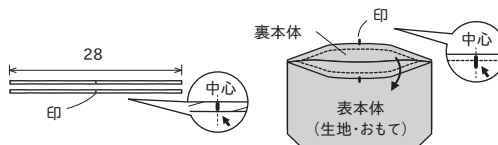


⑥口金の溝に接着剤を、薄く塗り広げる。

※カンの部分と、口金の両端には付けなくてください。
※付け過ぎるとはみ出します。生地が付くと取れません。

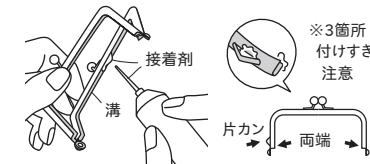


⑦口金と本体の中心を合わせ、本体を口金の
溝に差し込む。


※バッグマイスターのゴールドの目玉クリップは使用しないでください。
口金に傷が付きます。

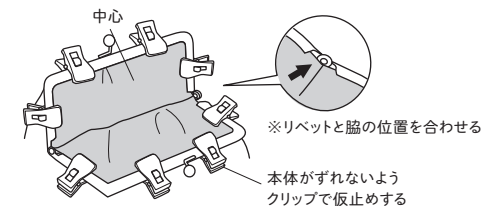

⑧中心から左右に向かって、紙ひもを口金入れペンチで
差し込む。口金からはみ出る部分はカットする。

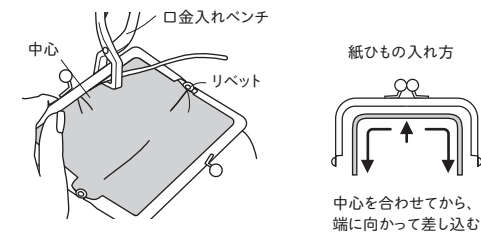

⑨口金が傷つかないように、あて布をはさみ、
リベットの上の4ヶ所をペンチでつぶしたら、完成。

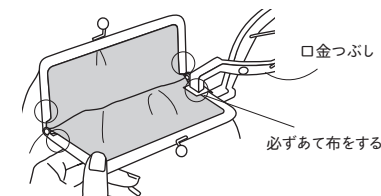

BMSAM-09

クラッチバッグ

単位: 指定以外cm

出来上がりサイズ: ヨコ約 24.5×タテ約 14×マチ約 5.5cm

【材料】

表布: 約ヨコ35×タテ40

裏布: 約ヨコ35×タテ40

口金: 差し込み口金・角型21cm 1個

BM05-67(G)、BM05-68(AG)、BM05-69(N)

【必要な道具】

はさみorカッター、しるしつけ、ミシン、ミシン糸、
接着剤、クリップ、口金入れペンチ、
口金つぶし など

※縫い始めと縫い終わりは必ず返し縫いをする。

※表布が薄い場合は
表本体に接着芯を貼ってください




BAG MEISTER



◆作り方◆


①左図を参考に製図をし、布を裁断する。

②表本体を中表に合わせて底を縫う。




※裏本体も同様に縫う

③縫い代を割り、底中心の両脇に
落としミシンをかける。

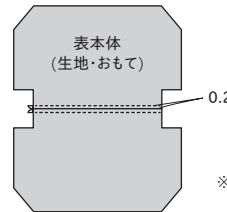


※裏本体も同様に縫う

④半分に折り、両脇を縫い止まりまで縫う。
脇の縫い代を割って、マチを縫う。

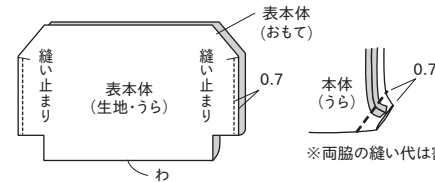


※裏本体も同様に縫う


⑤表本体をおもてに返し、裏本体の中に入れる。
両脇の縫い代は割り、表本体・裏本体の脇を
合わせ、上部を返し口を残して縫う。

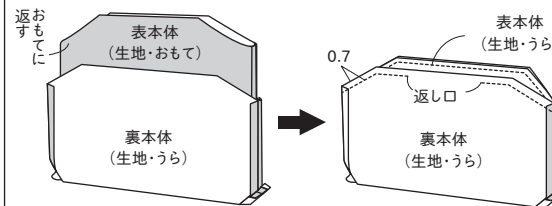

⑥返し口から、おもてに返し、
返し口の縫い代を
中に入れ、上端から
2mm~2.5mmを縫う。

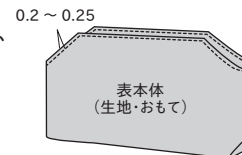


⑦紙ひもを37.5cmに2本カットし、紙ひもと
裏本体の中心に印をつける。

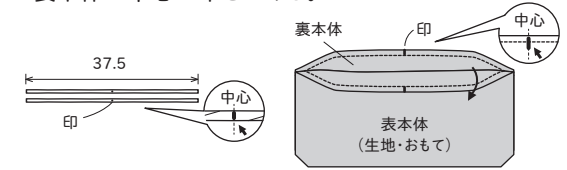

⑧口金の溝に接着剤を、薄く塗り広げる。


※口金の両端には付けないでください。

※付け過ぎるとはみ出します。生地が付くと取れません。

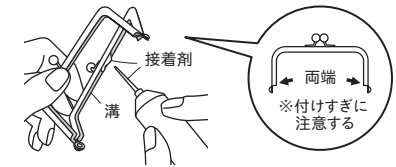


⑨口金と本体の中心を合わせ、本体を口金の
溝に差し込む。


※バッグマイスターのゴールドの目玉クリップは使用しないでください。
口金に傷が付きます。

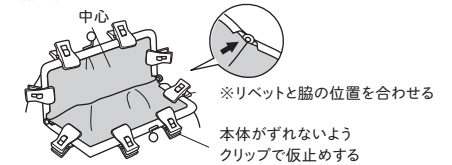

⑩中心から左右に向かって、紙ひもを口金入れペンチで
差し込む。口金からはみ出る部分はカットする。

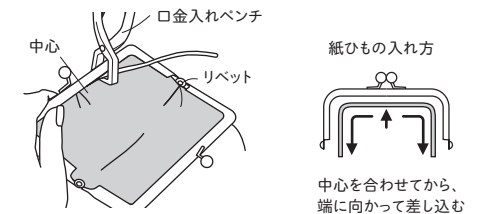

⑪口金が傷つかないように、あて布をはさみ、
リベットの上の4ヶ所をペンチでつぶして、完成。

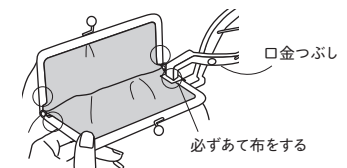


◆製図◆

※縮小図(25%) 400%に拡大してご利用ください

※縫い代込み(0.7)

表・裏布
※表布・裏布共に
同様に裁断します

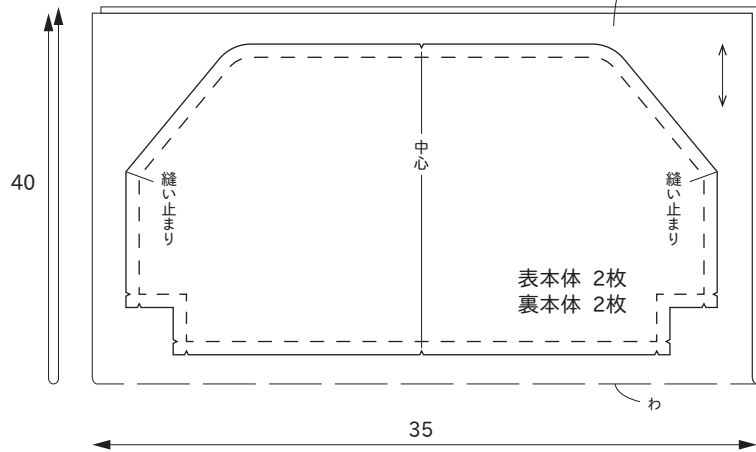


※印刷設定について

■このデータはA4サイズです。

倍率を100%(実寸)に指定して印刷したものを、400%に拡大してください。

■下のラインは5cmです。100%(実寸)で印刷できているかを確認してください。



清原株式会社

大阪市中央区南久宝寺町4-5-2

<https://www.kiyohara.co.jp/>



BMSAM-10
ハンドバッグ



BAG MEISTER



※表布が薄い場合は
表本体に接着芯を貼ってください

単位: 指定以外cm

出来上がりサイズ: ヨコ約 29×タテ約 31.5×マチ約 12cm
※持ち手を含まず

【材料】

表布: 約ヨコ110×タテ45 裏布: 約ヨコ110×タテ45
別布: 約ヨコ50×タテ30 (接着芯: 約ヨコ45×タテ45)
口金: 差し込み口金・角型24cm 1個
BM05-73(G)、BM05-74(AG)、BM05-75(N)
カシメ: 両面カシメ小(約5mm)8組
テープ: 1m75cm (38mm幅)

【必要な道具】

はさみorカッター、しるしつけ、ミシン、ミシン糸、
金づち、カシメ打ち具、接着剤、クリップ、
口金入れペンチ、口金つぶし など

※縫い始めと縫い終わりは必ず返し縫いをする。

◆製図◆

※別紙、ご参照ください。

◆作り方◆

- 別紙を参考に製図して布を裁断する。 ※表布が薄い場合は、表本体に接着芯を貼る
- 外ポケットを付ける。
- 持ち手を付ける。
- 内ポケットを縫い付ける。
- 表本体の底を縫う。
- 底布を表本体に付ける。
- 表本体の両脇を、縫い止まりまで縫う。
- 表本体をおもてに返し、裏本体の中に入れる。

- 上部を返し口を残して縫い、返し口から、おもてに返し、返し口の縫い代を中に入れ、上から2mm~2.5mmを縫う。

- 紙ひもを40.5cmに2本カットし、中心に印をつける。裏本体の中心にも印をつける。

- 口金の溝に接着剤を、薄く塗り広げる。

- 口金と本体の中心を合わせ、本体を口金の溝に差し込む。

- 中心から左右に向かって、紙ひもを口金入れペンチで差し込む。最後に、口金からはみ出る部分はカットする。

- 口金に傷が付かないように、必ずあて布をはさみ、リベットの上の4カ所を口金つぶしでつぶして完成。



BMSAM-10
ハンドバッグ



単位: 指定以外cm

◆製図2-1◆


※縮小図(25%) 400%に拡大してご利用ください
※縫い代込み(1) 内ポケットに0.5の箇所があります



※表布が薄い場合は
表本体に接着芯を
貼ってください

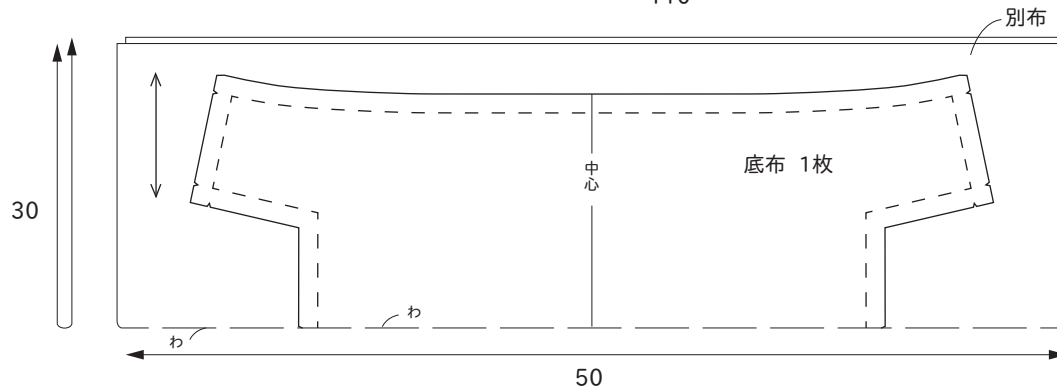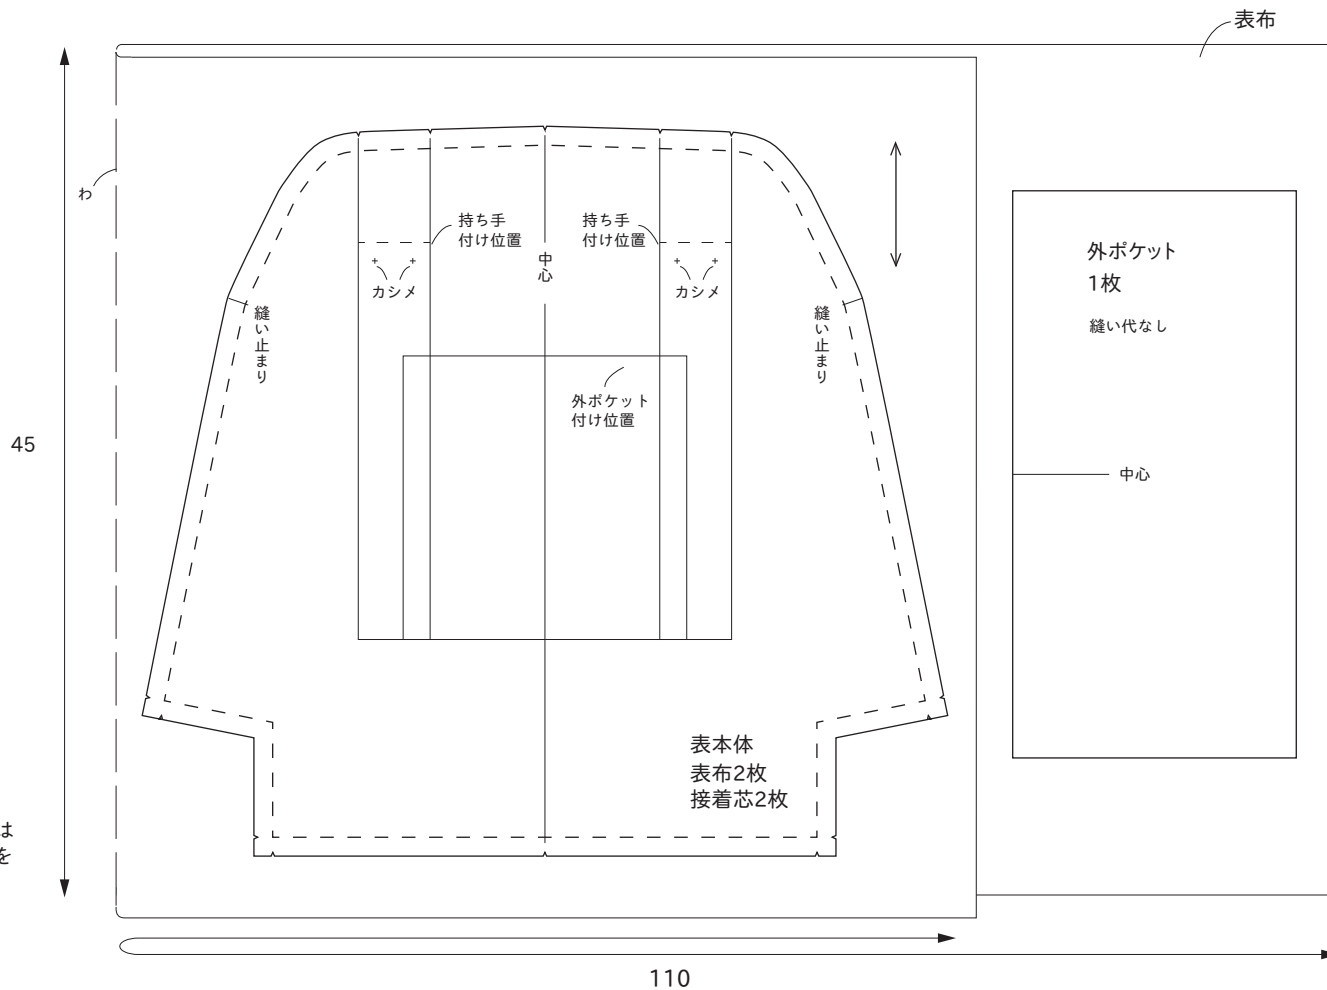

※印刷設定について
■このデータはA4サイズです。倍率を100% (実寸) に指定して印刷したものを、400%に拡大してください。
■下のラインは5cmです。100% (実寸) で印刷できているかを確認してください。




BMSAM-10
ハンドバッグ

単位: 指定以外cm

◆製図2-2◆

※縮小図(25%) 400%に拡大してご利用ください
※縫い代込み(1) 内ポケットに0.5の箇所があります

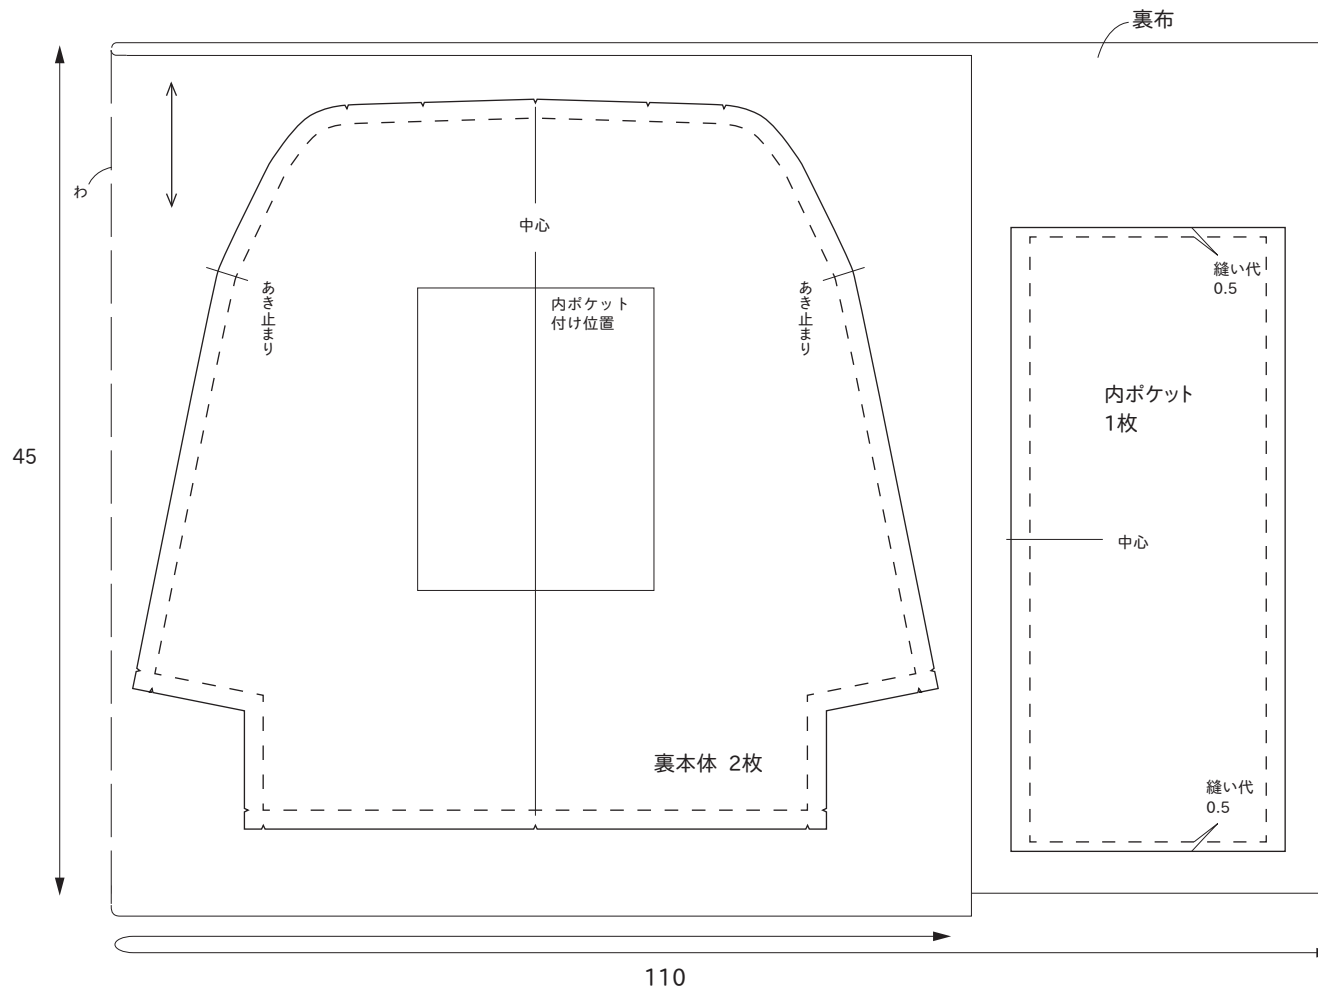

※印刷設定について
■このデータはA4サイズです。倍率を100% (実寸) に指定して印刷したものを、400%に拡大してください。
■下のラインは5cmです。100% (実寸) で印刷できているかを確認してください。

